


Schematischer Aufbau einer chromfreien Vorbehandlung

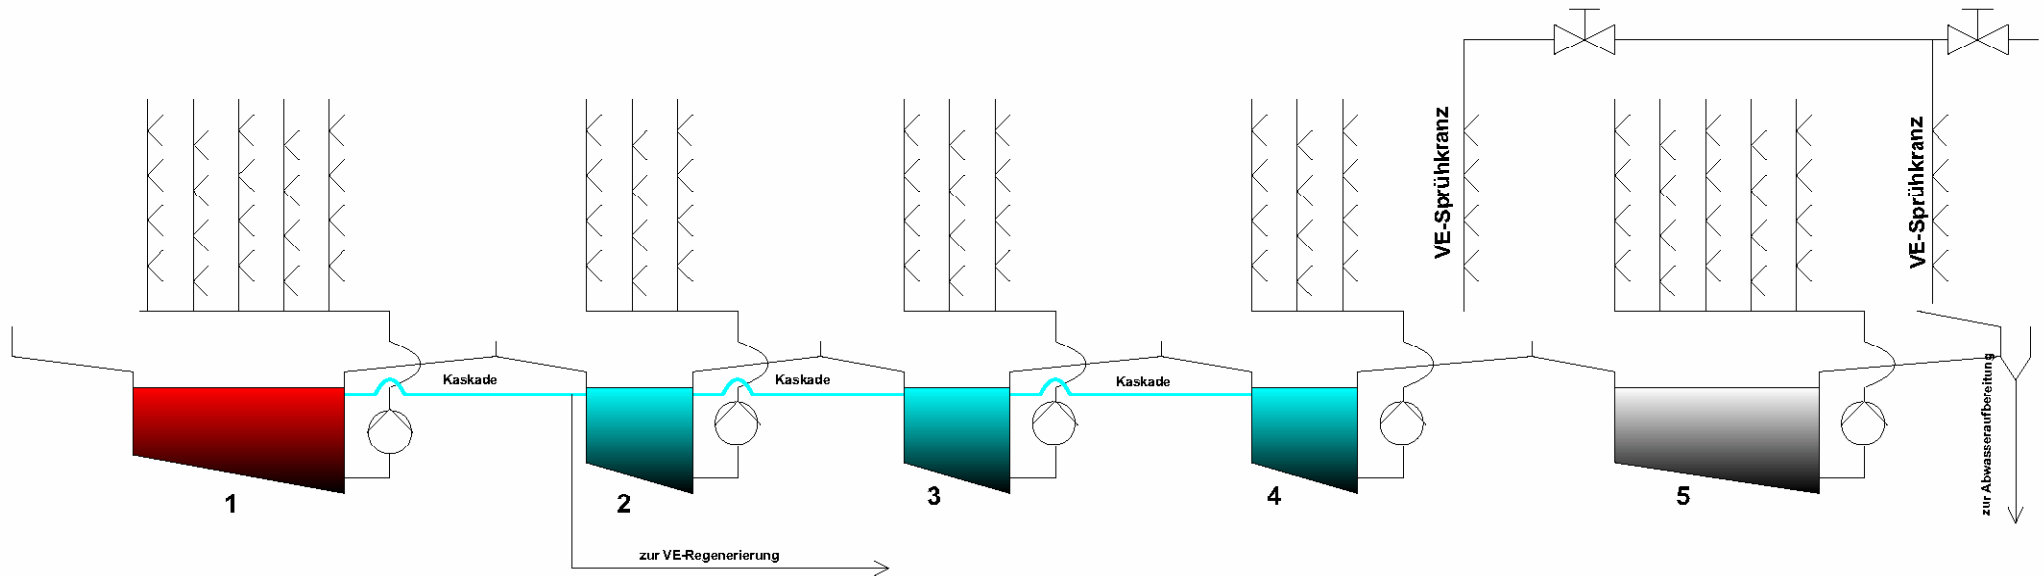

- 1 = saure Beizentfettung Eskaphor AB 7000 + Eskaphor S 877 + Eskaphor EM 131
- 2 = Frischwasserspüle
- 3 = Frischwasserspüle
- 4 = VE-Spüle
- 5 = chromfreie Passivierung Eskaphor H 4070/H 4071